
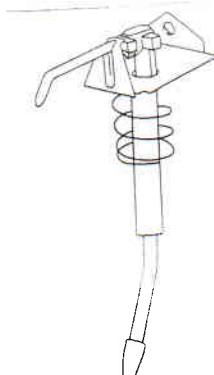
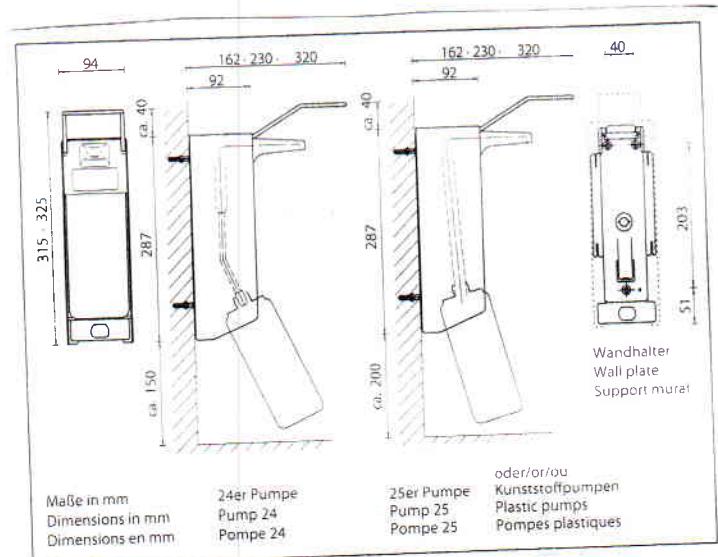


DÁVKOVÁČ NA DEZINFEKČNÍ ROZTOK.

DŮLEŽITÉ:

Před prvním použitím prověřte vhodnost dezinfekčního roztoku do dávkovací pumpy pro jeho bezchybný provoz. OPHARDT hygiene nepředpokládá žádné poškození nebo komplikace v závislosti na dezinfekčním roztoku anebo dávkovacím systému.

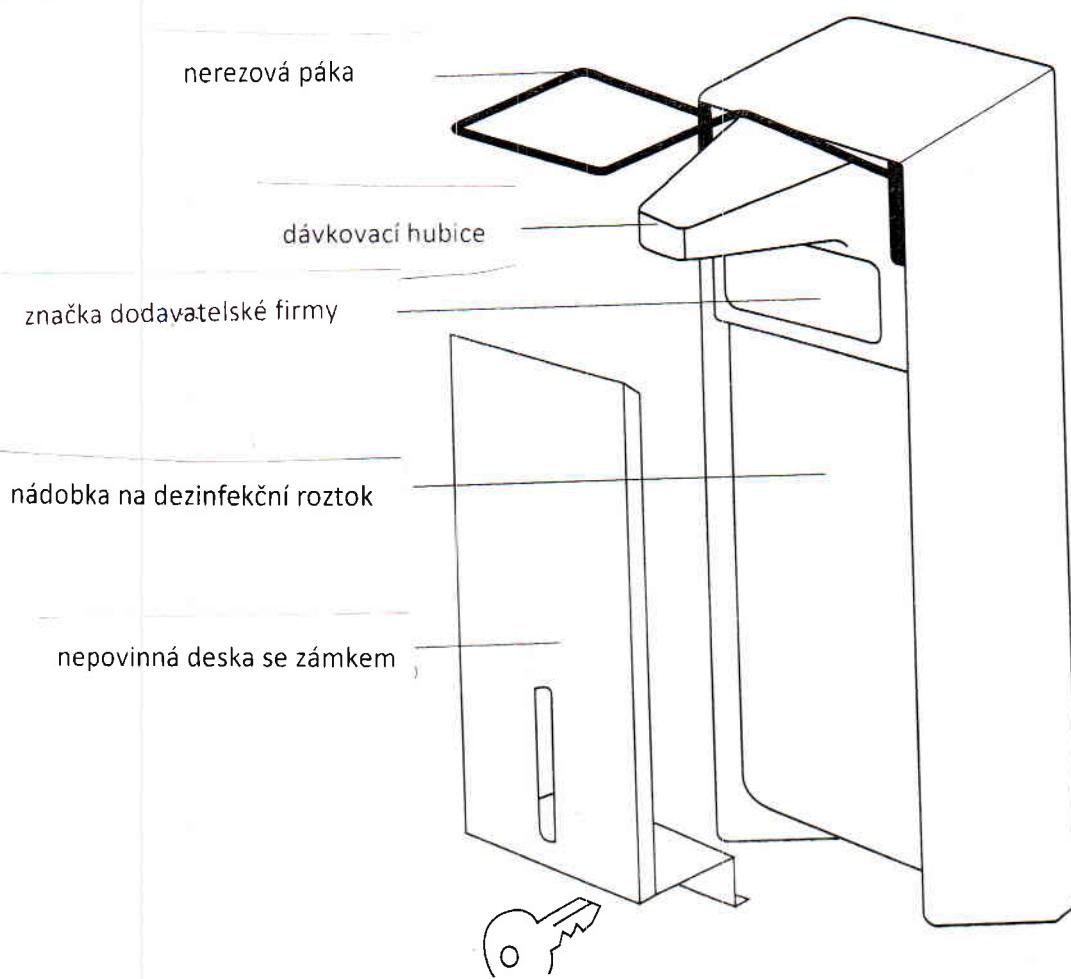

Dávkovací mechanizmus je vyrobený z nerezové oceli,

Použití

Naplňte nádobku dezinfekčním roztokem, zasuňte ji zpět na místo, ubezpečte se , že je správně vložená a pod dávkovací hubici otevřete dlaň, Druhou rukou(loktem) se opřete se do nerezové páky.

Do dlaně Vám vkápne 1,5ml dezinfekčního roztoku. Jestliže si přejete, je možné upravit dávku na přibližně 0,5ml.

Vyjmutí nádobky : vyjměte prázdnou nádobku směrem k sobě a po doplnění zasuňte zpět

Výrobek udržujte v čistotě, umývejte běžnými čistícími prostředky a dezinfikujte přípravkem Meridasan. Působí jako dezinficiencium, z nerezového povrchu jej otřete dosucha

